


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

JONSBO

Shopee Mall

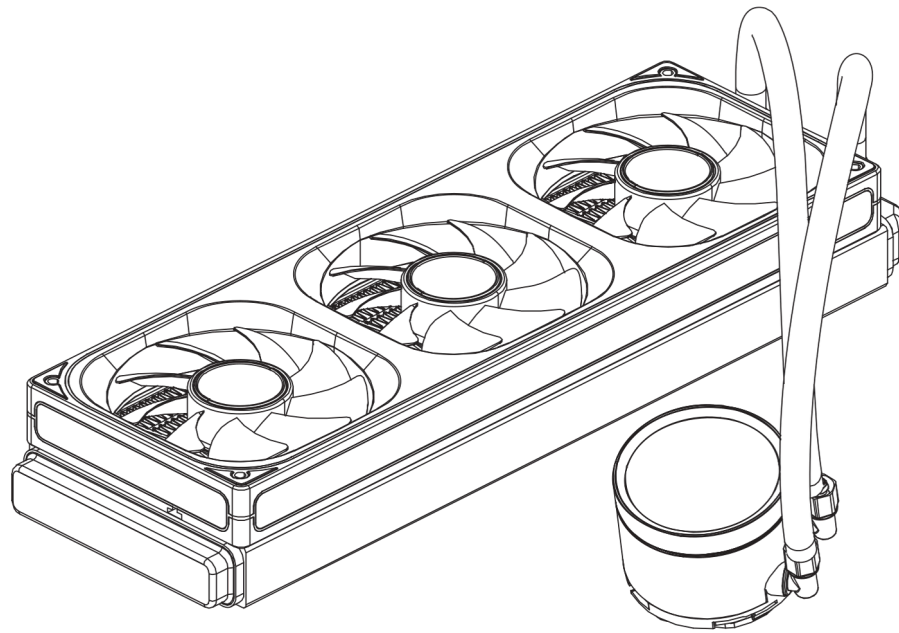

TH-240/360 ARGB

240/360MM WATER/LIQUID COOLER


Mua hàng và hỗ trợ sản phẩm
https://shopee.vn/jonsbo_vietnam



JONSBO
For your real needs

CONTROL PANEL

Connection Flag

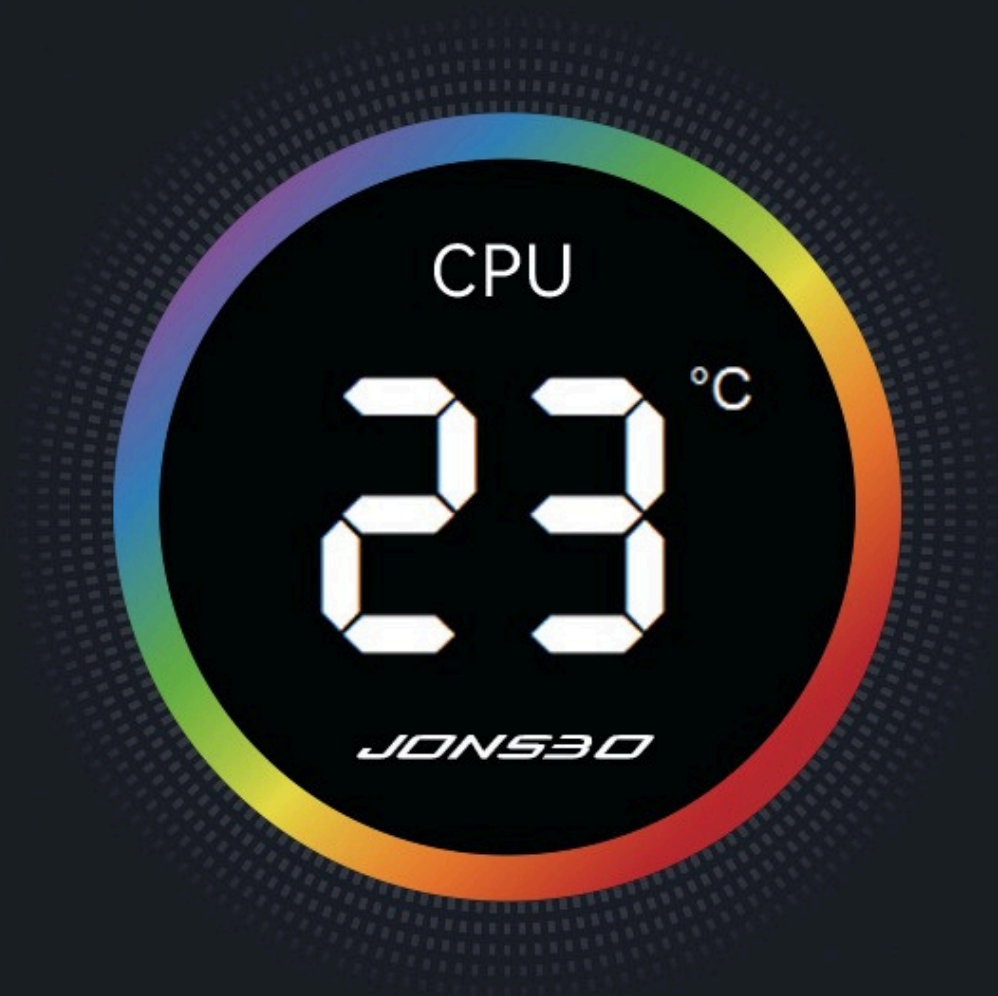

CPU Temperature: Intel Core i9 12900K_P-Core #0:23

Motherboard: Micro-Star International Co., Ltd. MEG Z690 UNIFY (MS-7D28)


CPU Utilizations: 2%

CPU Frequency: 5100.0MHZ

RAM Utilizations: 18%

GIAO DIỆN PHẦN MỀM

FOR YOUR REAL NEEDS










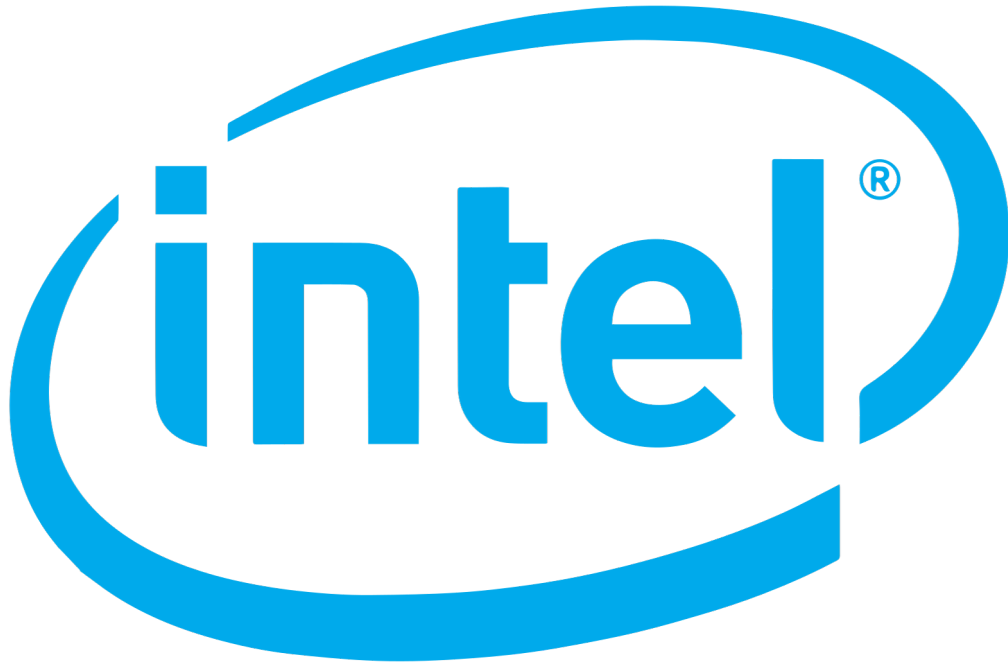


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
NGÀM KHÓA CPU INTEL


Mua hàng và hỗ trợ sản phẩm
https://shopee.vn/jonsbo_vietnam



DANH SÁCH BỘ PHẬN / PHỤ KIỆN ĐI KÈM

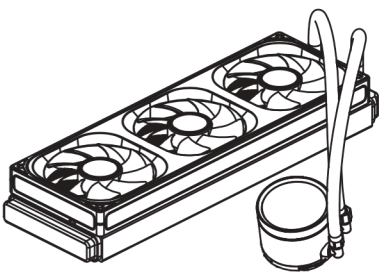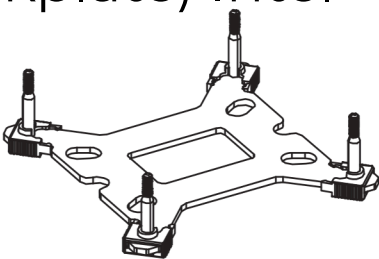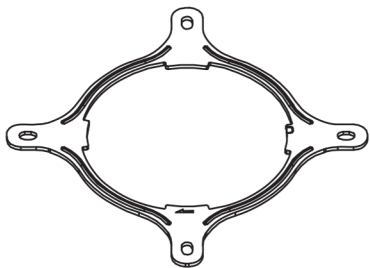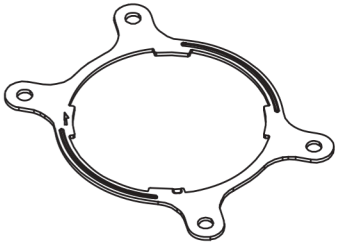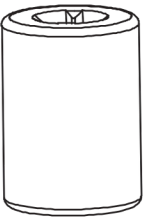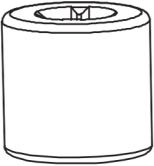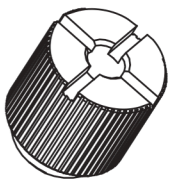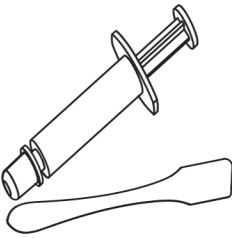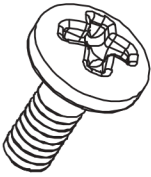
A Tản nhiệt CPU 	B Tấm lưng (Backplate) Intel 	C Ngàm/giá đỡ Intel 
D Ngàm AMD 	E Miếng đệm Intel Socket 115X/1200 (bộ 4 chiếc) 	F Miếng đệm Intel Socket 1700 (bộ 4 chiếc) 
G Ốc vít AMD (AMD Screws) 	H Đai ốc (Nut) x4 	I Keo tản nhiệt (Thermal Paste) 
J Vít vỏ case • 240mm Radiator: 8 • 360mm Radiator: 12 		

Bước 1

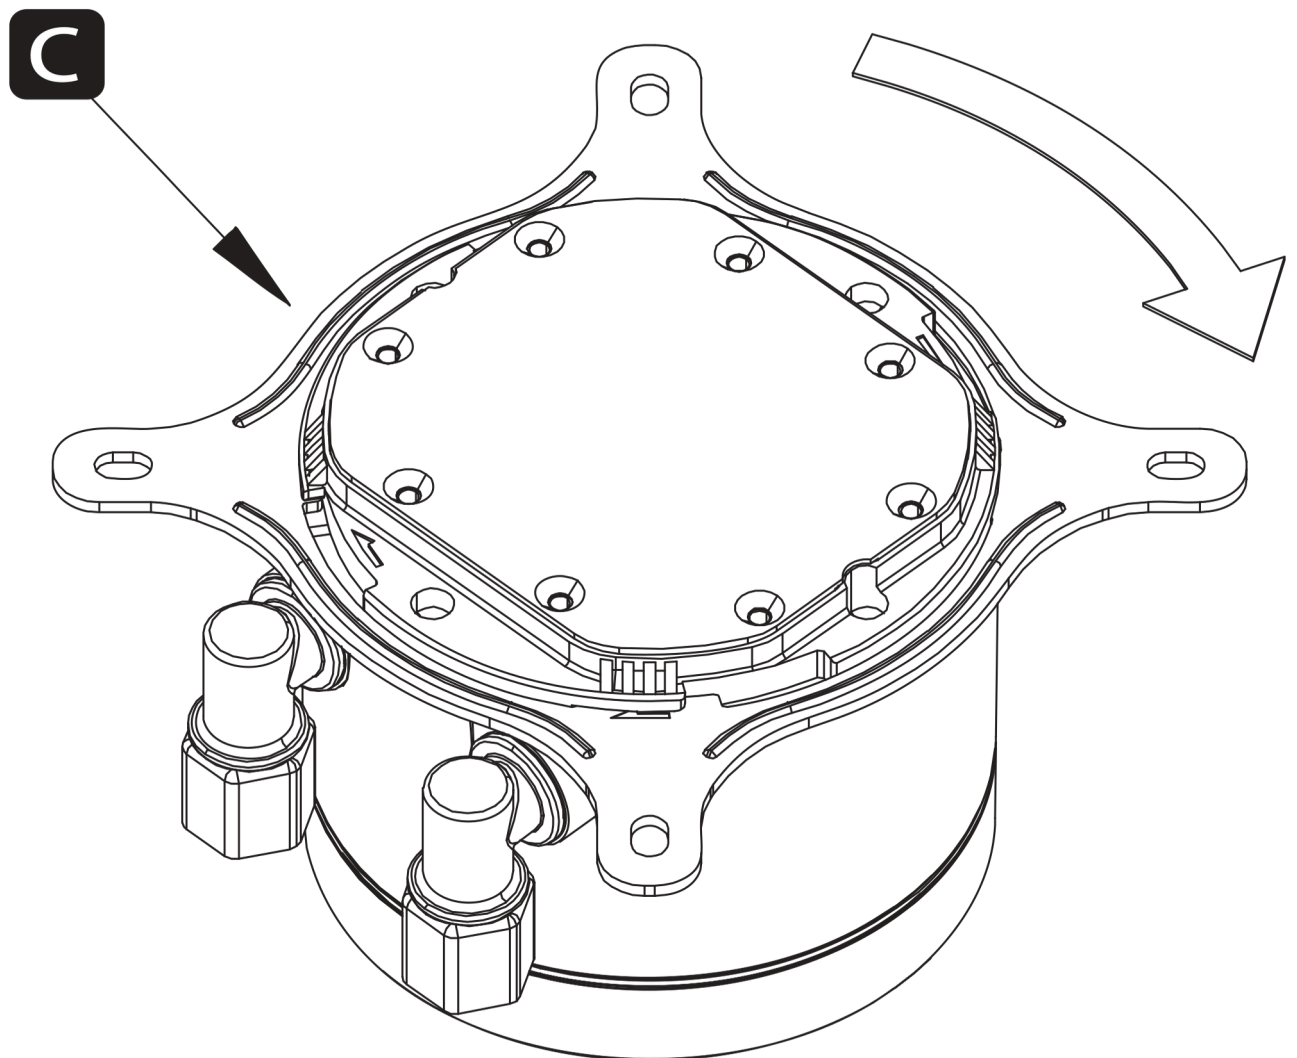


Lắp đặt ngàm Intel (Intel Bracket)

Bước 2

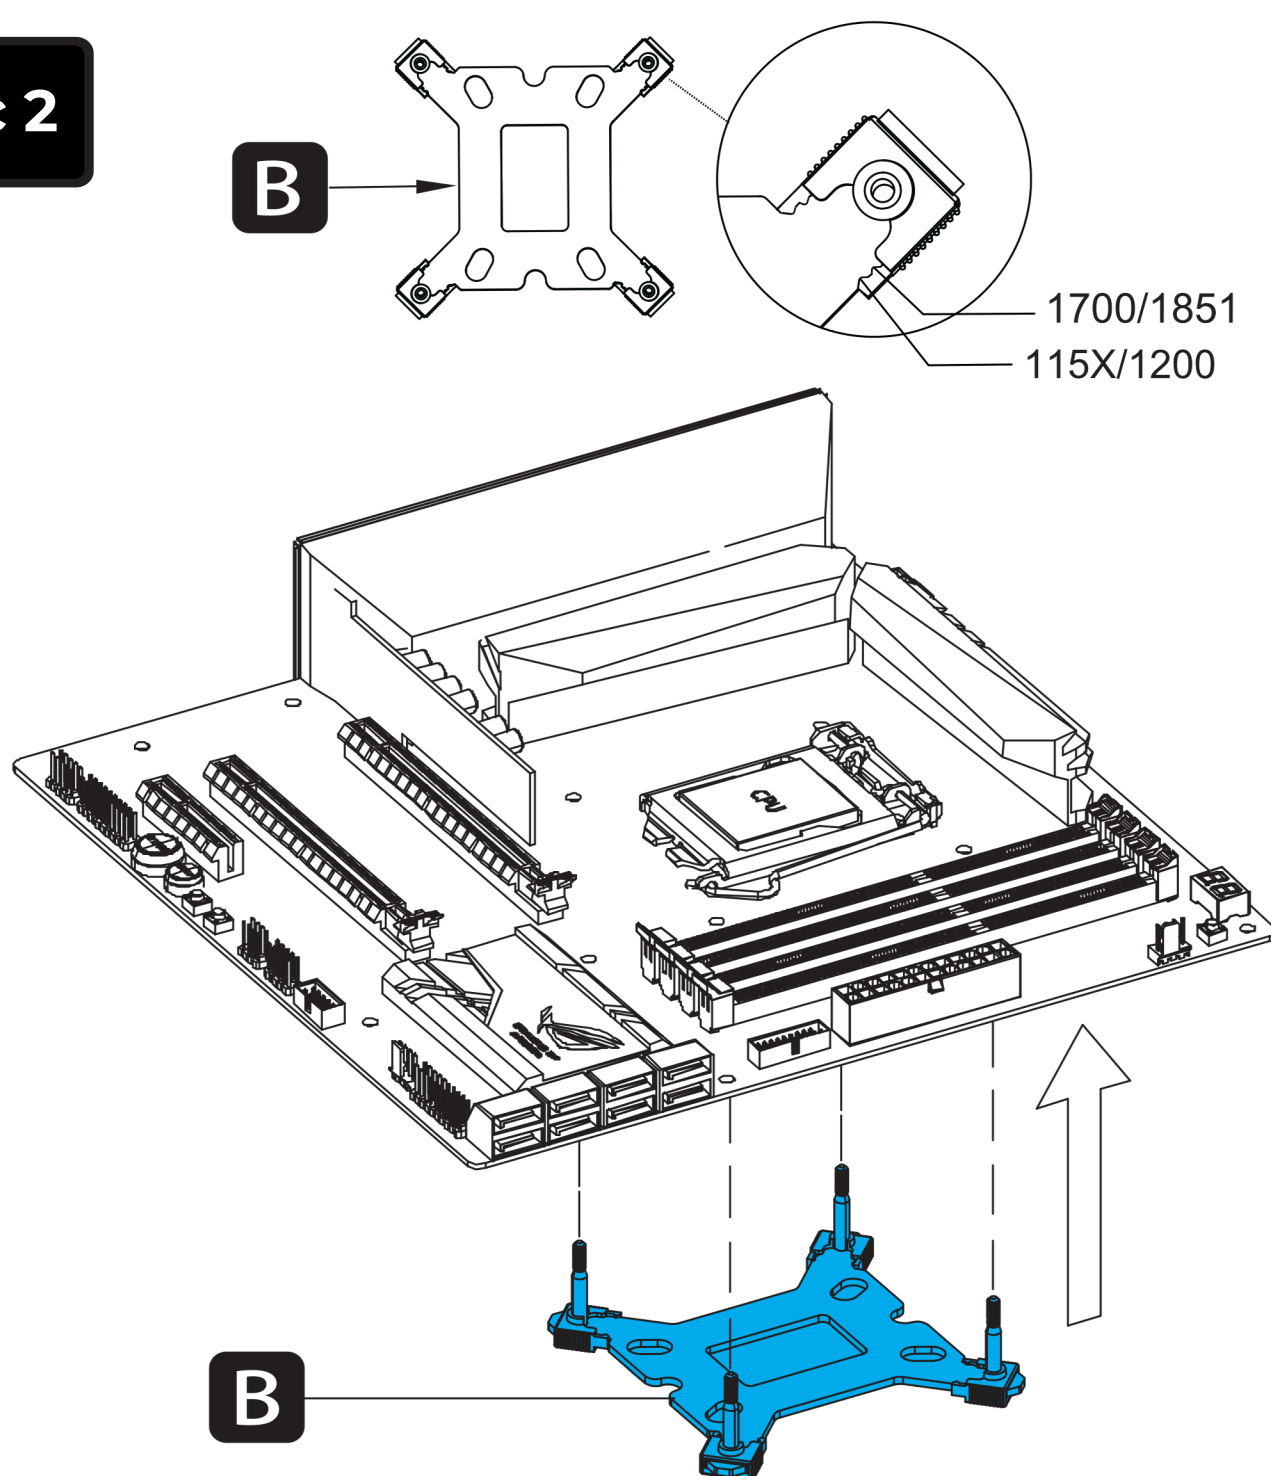


Điều chỉnh vị trí lỗ phù hợp
và lắp tấm backplate.

Bước 3

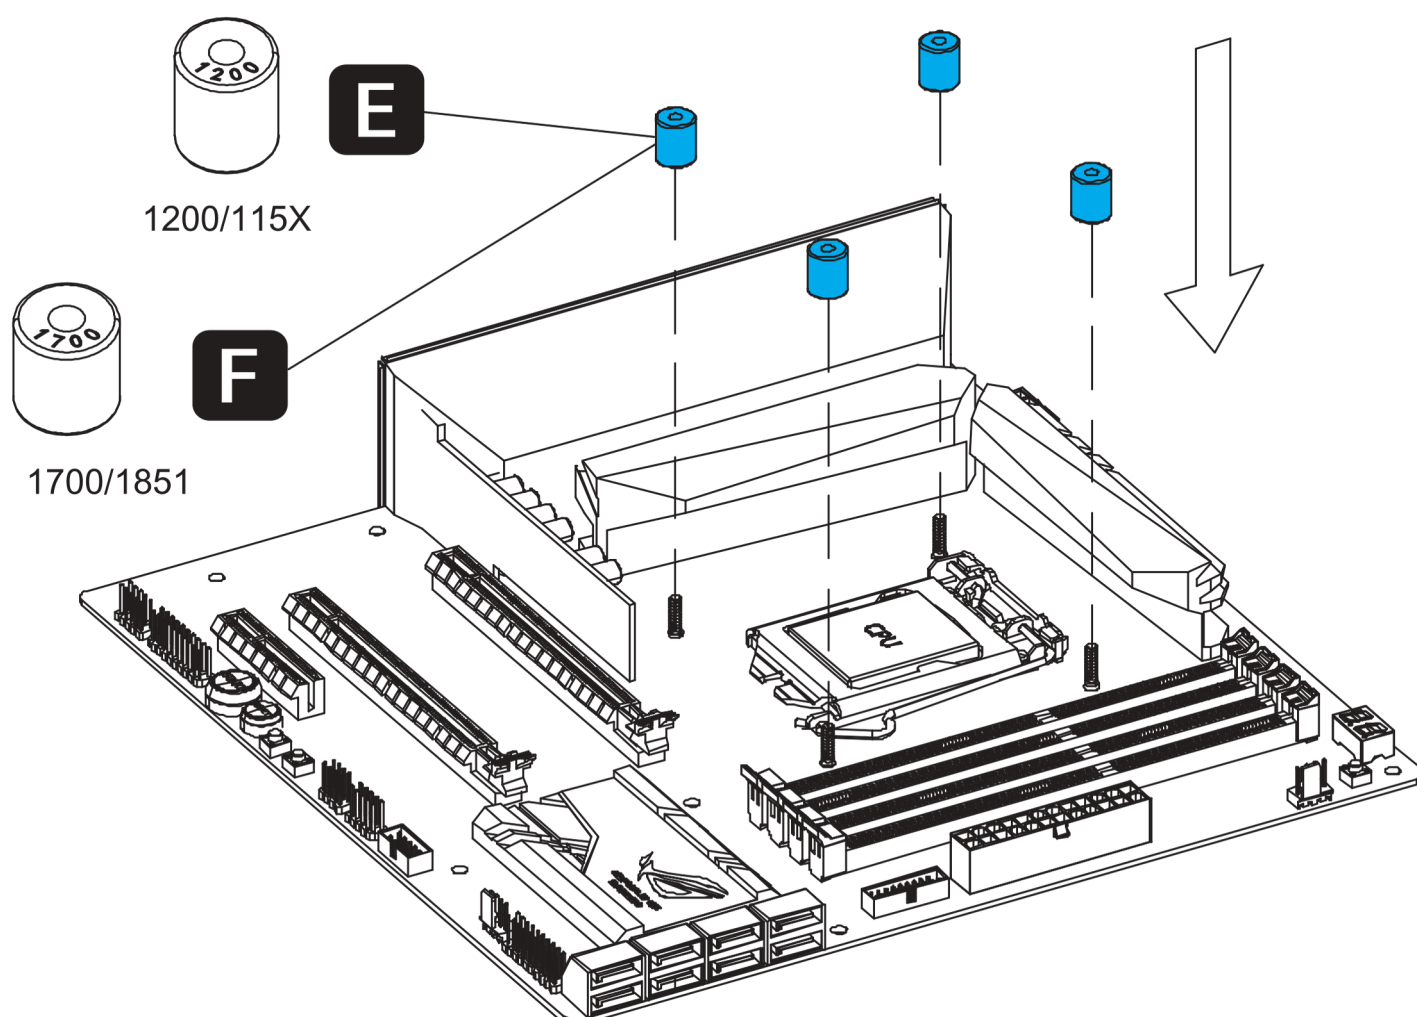


Lắp đặt Socket Intel 115X/1200/1700/1851 (Installation)

Bước 4

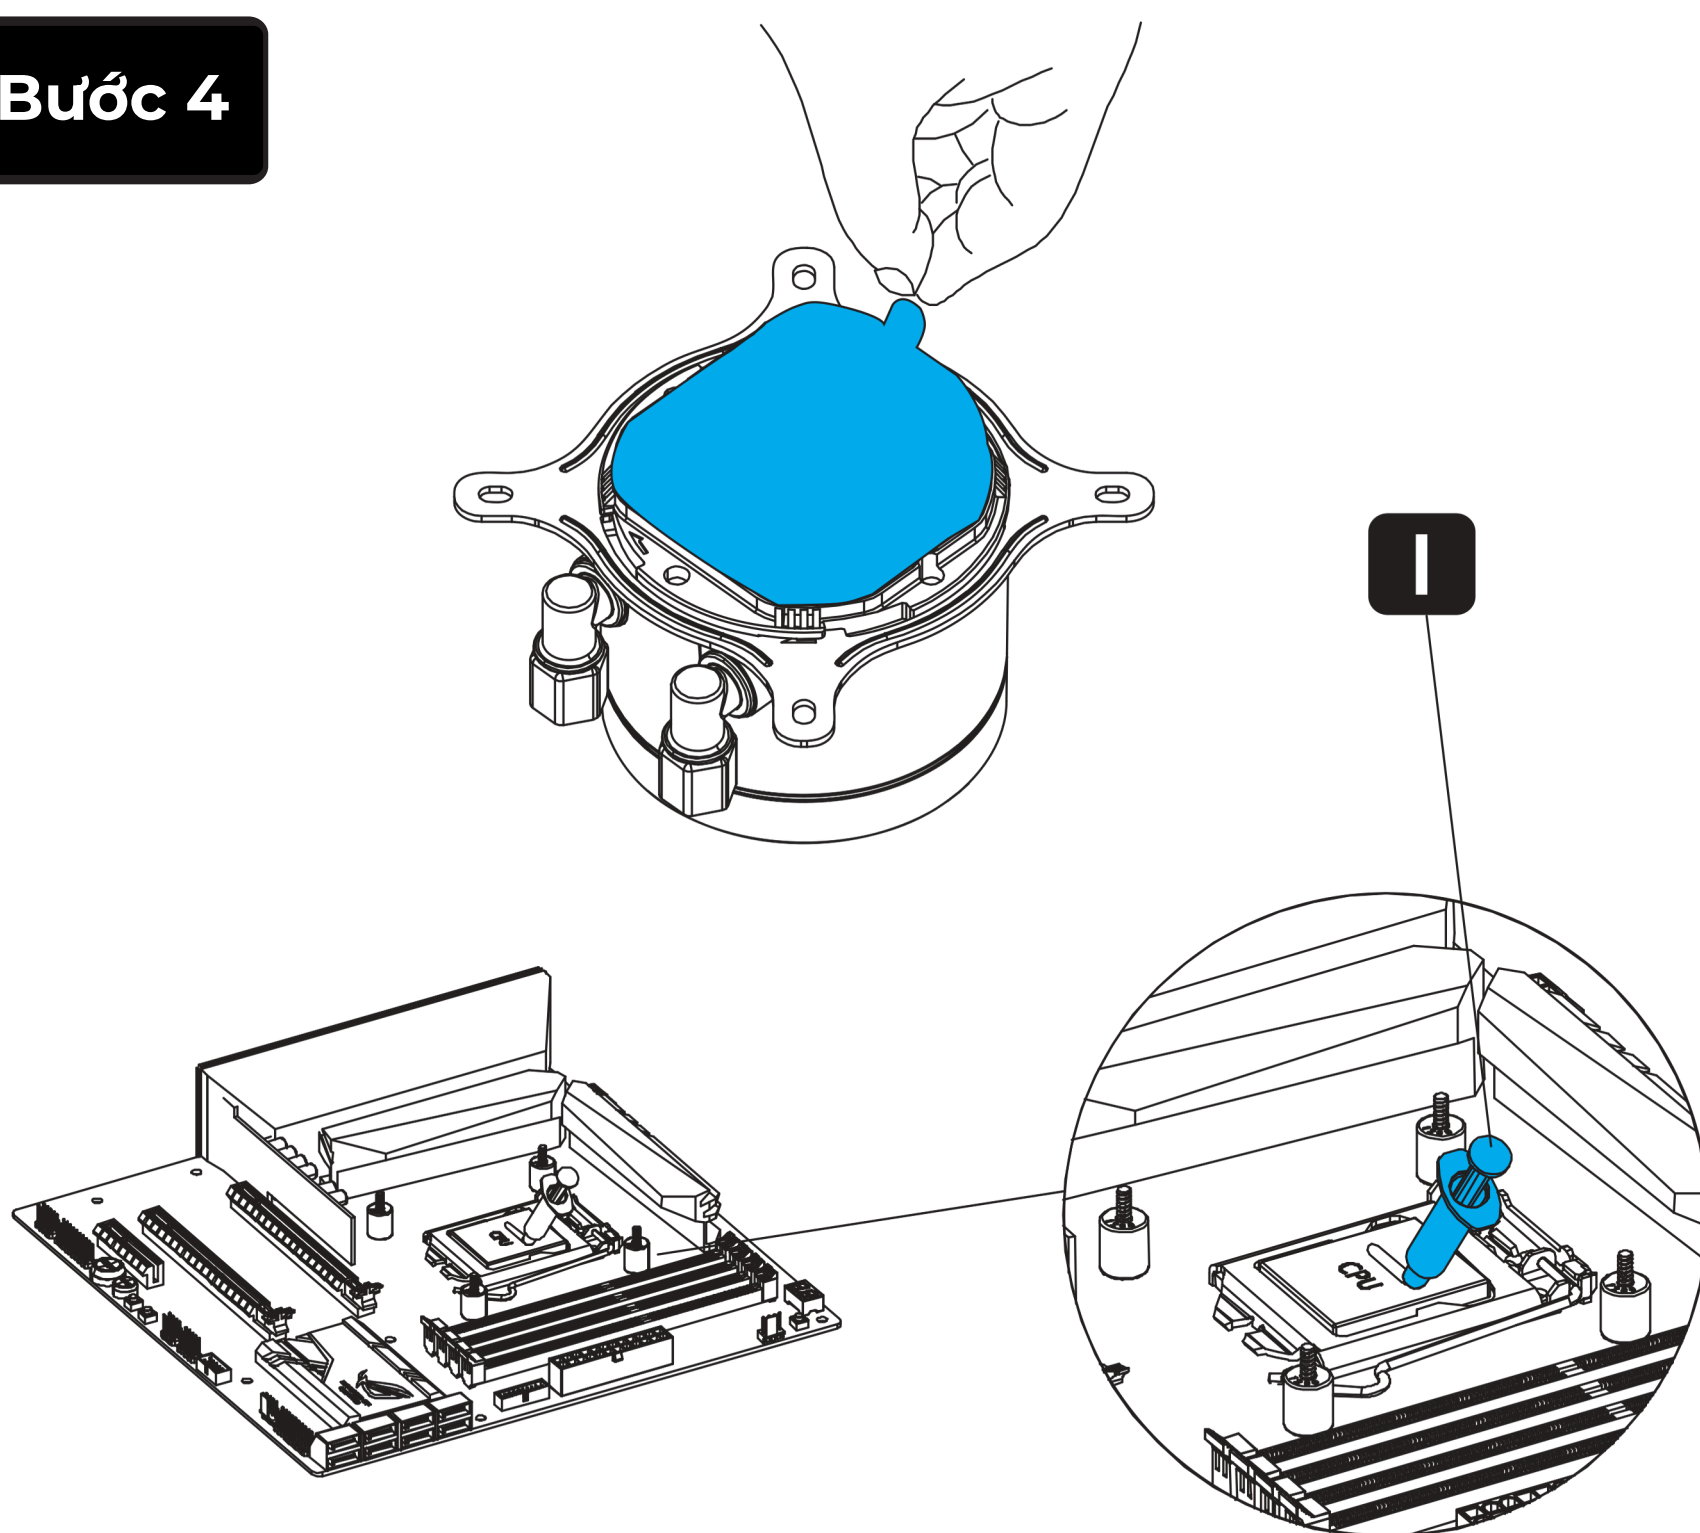


Tháo lớp bảo vệ và bôi keo tản nhiệt
(Remove the protective film / Apply thermal paste)

Bước 5

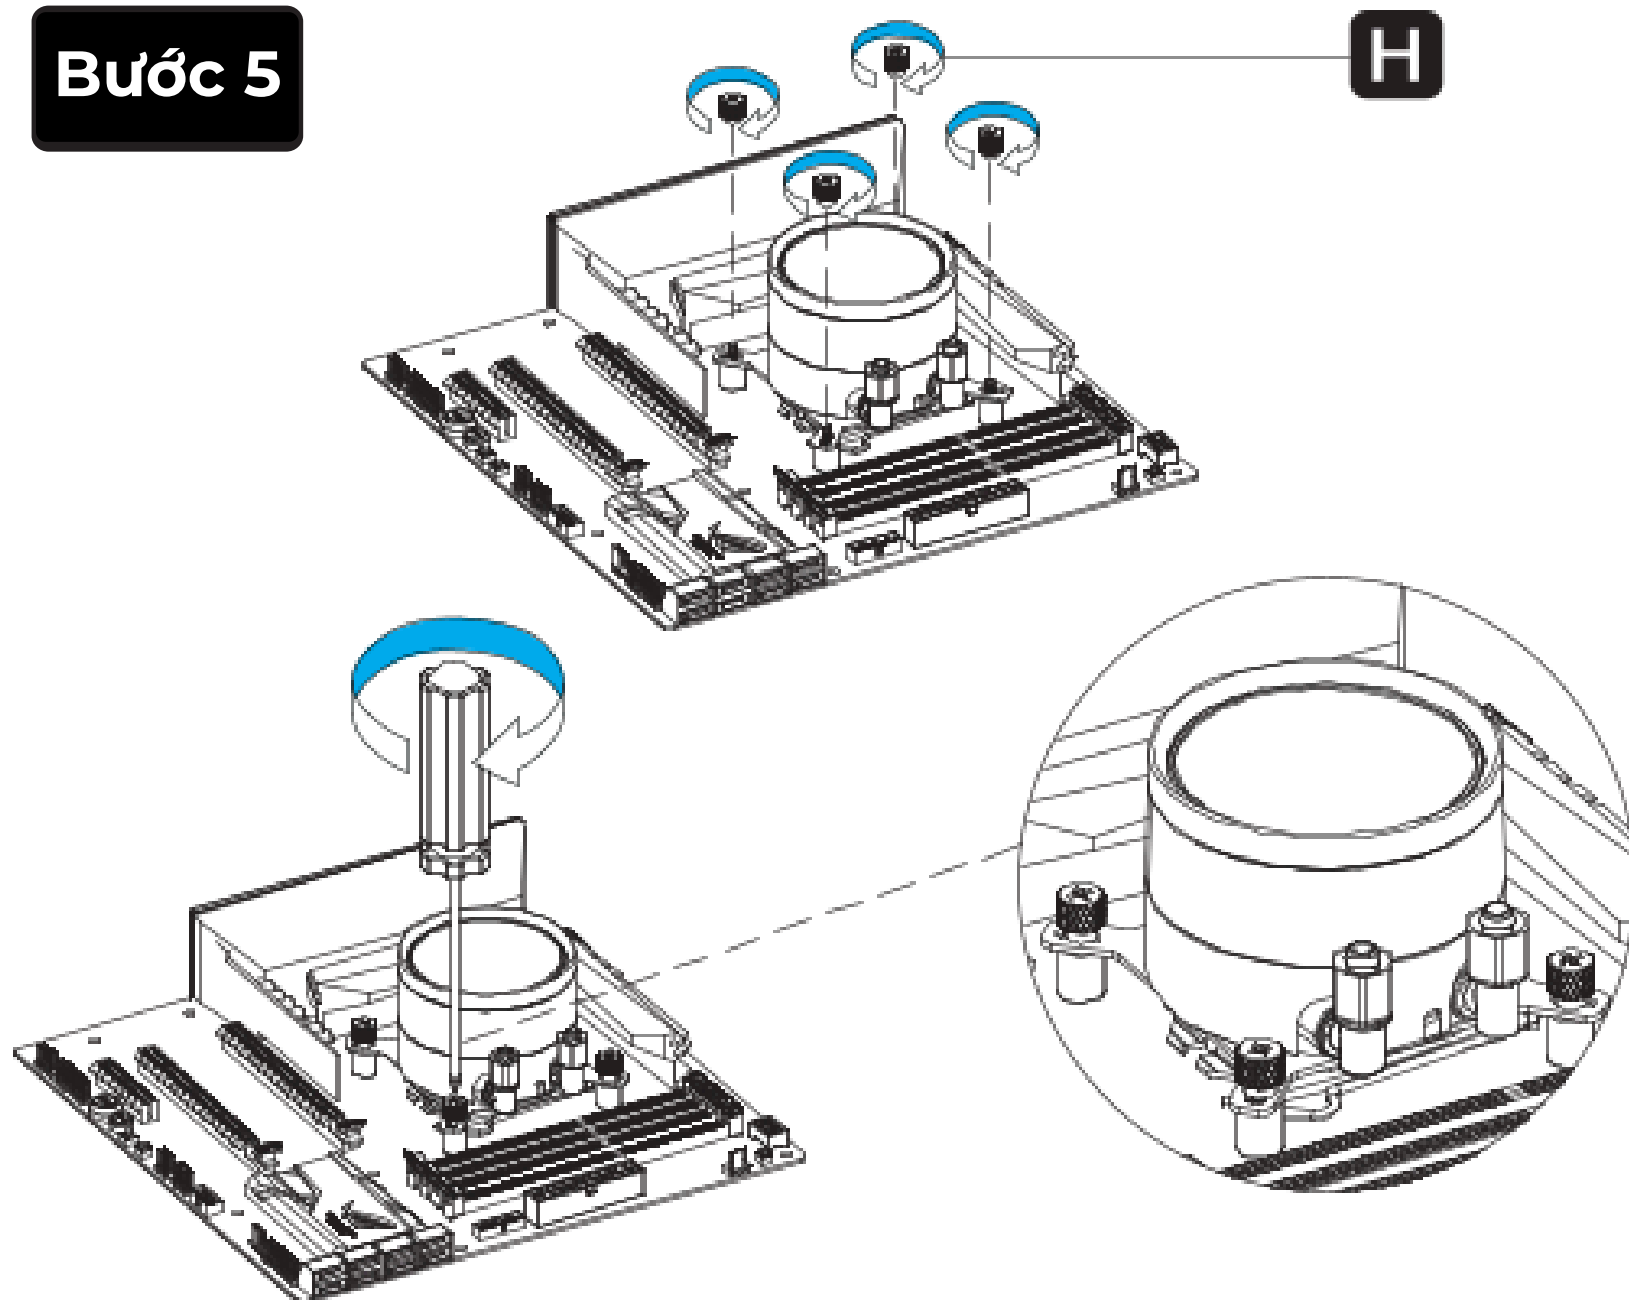

Dùng tua vít siết ốc theo hình chữ thập để cố định tản nhiệt


Bước 6

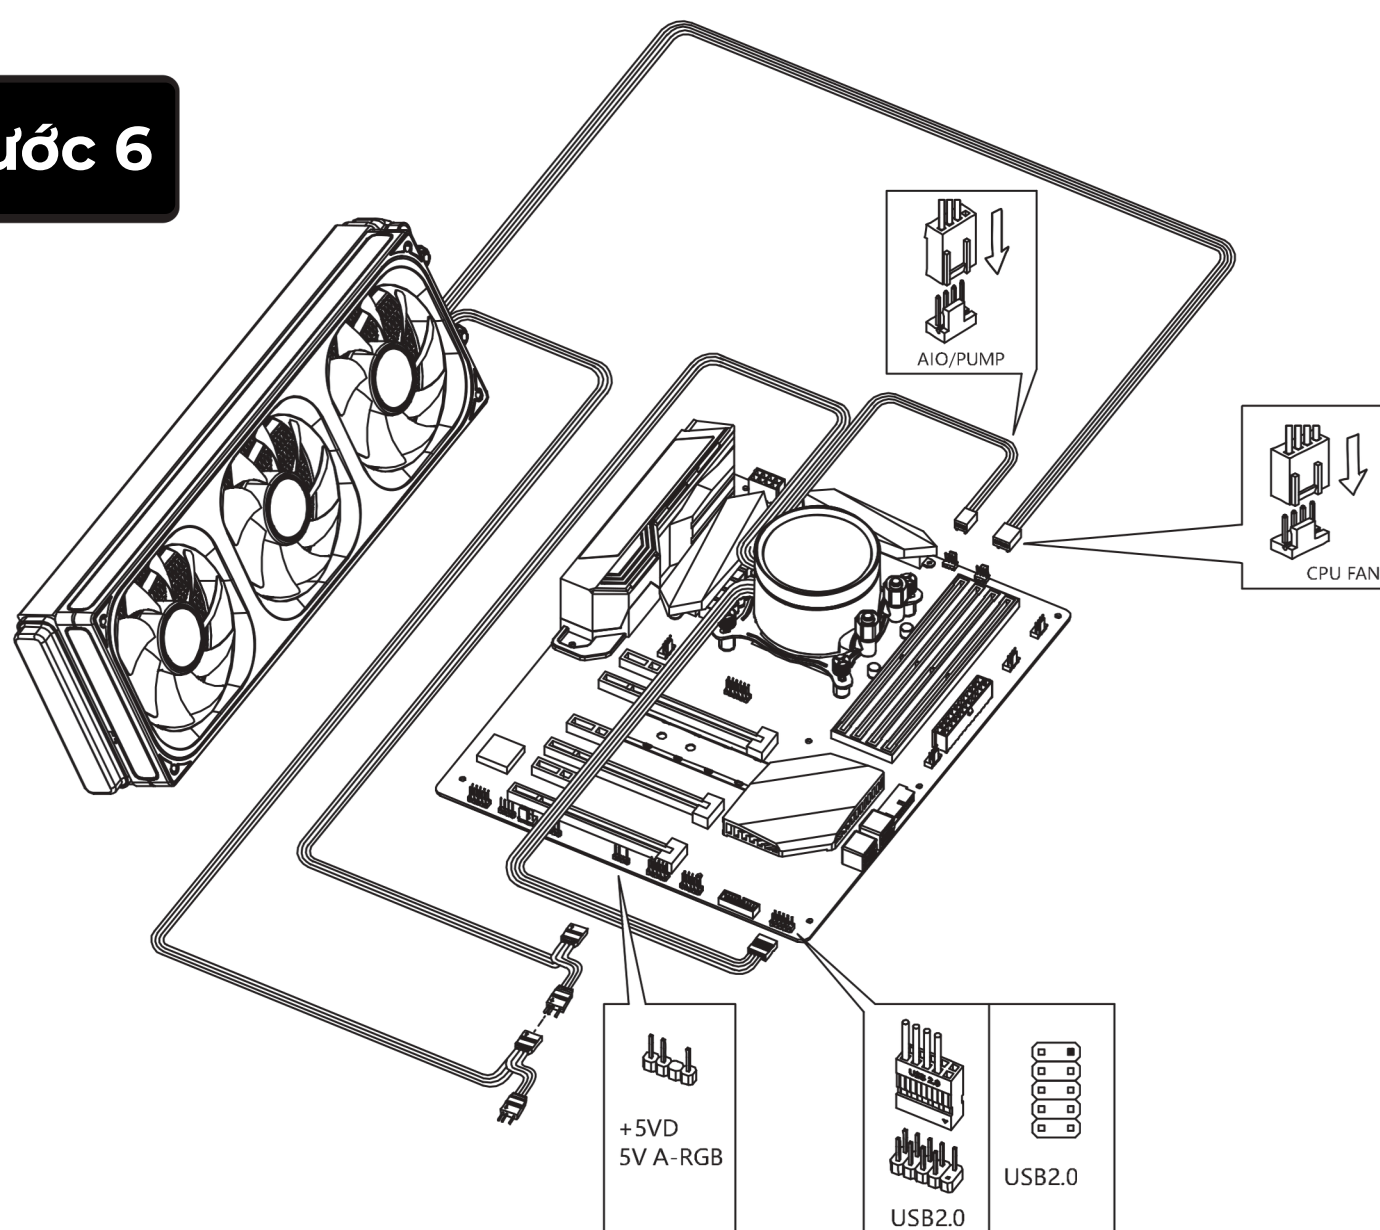

Kết nối dây nguồn và tín hiệu:

- Đầu cấp nguồn 3-pin từ block nước (cold head) → cắm vào chân AIO_PUMP trên mainboard.
- Dây quạt 4-pin PWM → cắm vào chân CPU_FAN trên mainboard.
- Dây ARGB → cắm vào chân 5V ARGB tương ứng trên mainboard.
- Dây USB → cắm vào chân USB header trên mainboard.

Bước 7

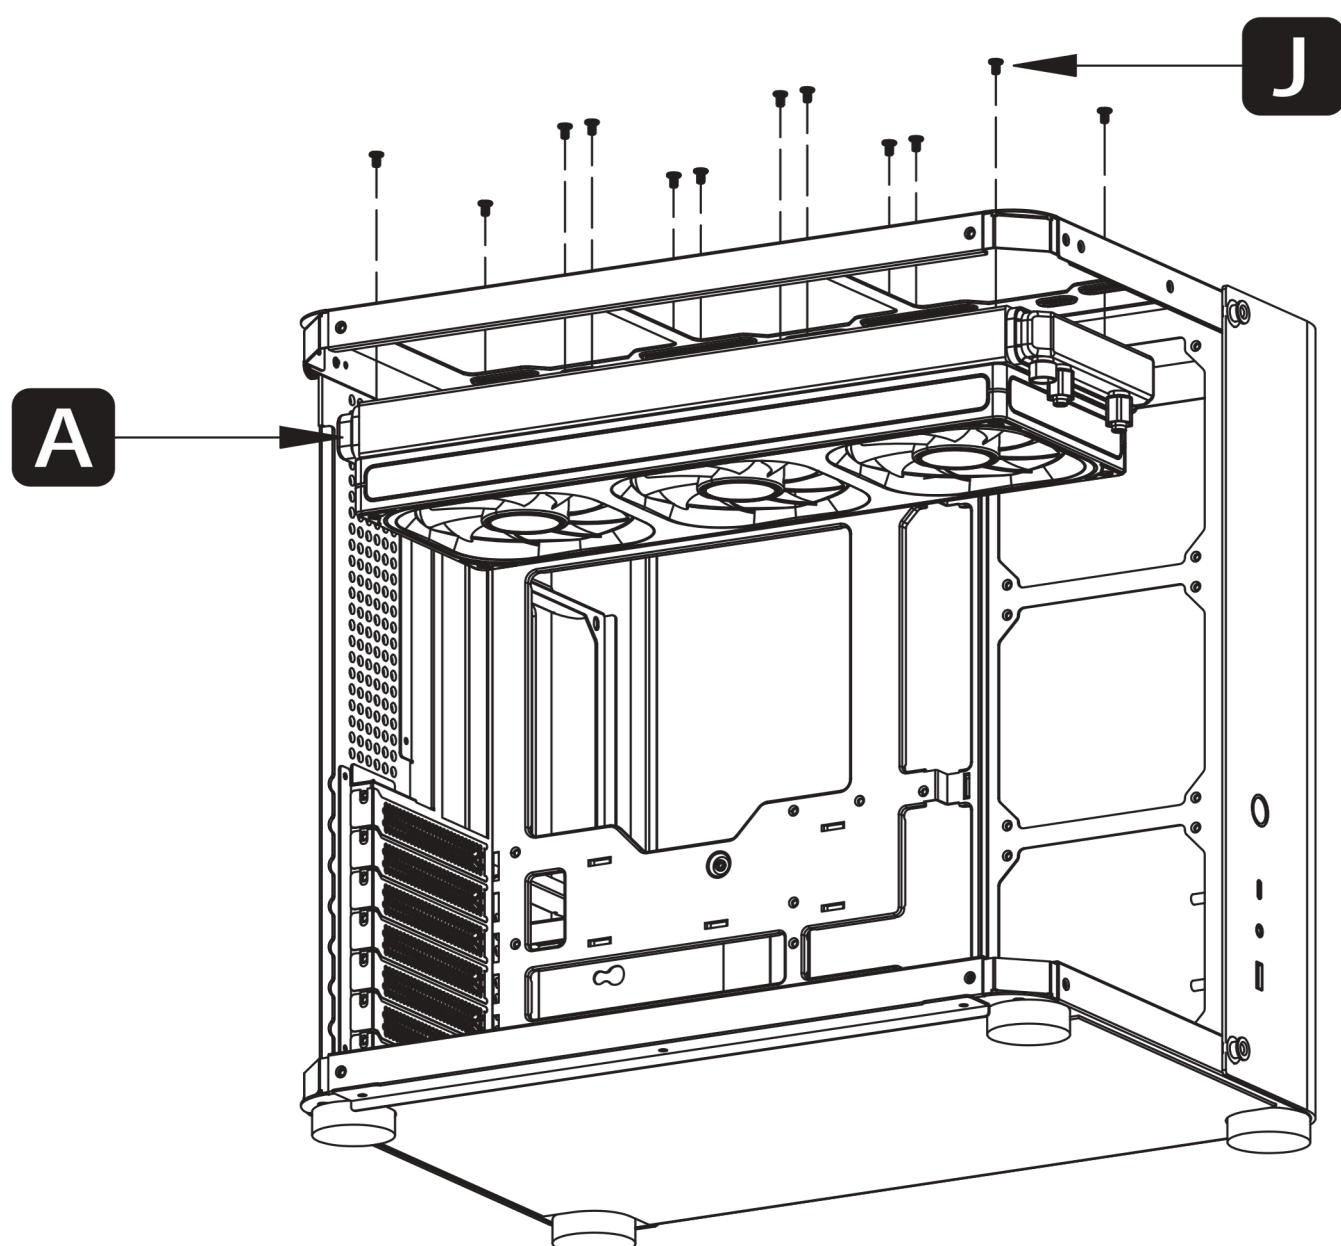

Cố định quạt và radiator vào case
(gắn quạt trước → cố định radiator → siết vít)



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
NGÀM KHÓA CPU AMD


FOR YOUR REAL
NEEDS

Mua hàng và hỗ trợ sản phẩm
https://shopee.vn/jonsbo_vietnam





Bước 1

D

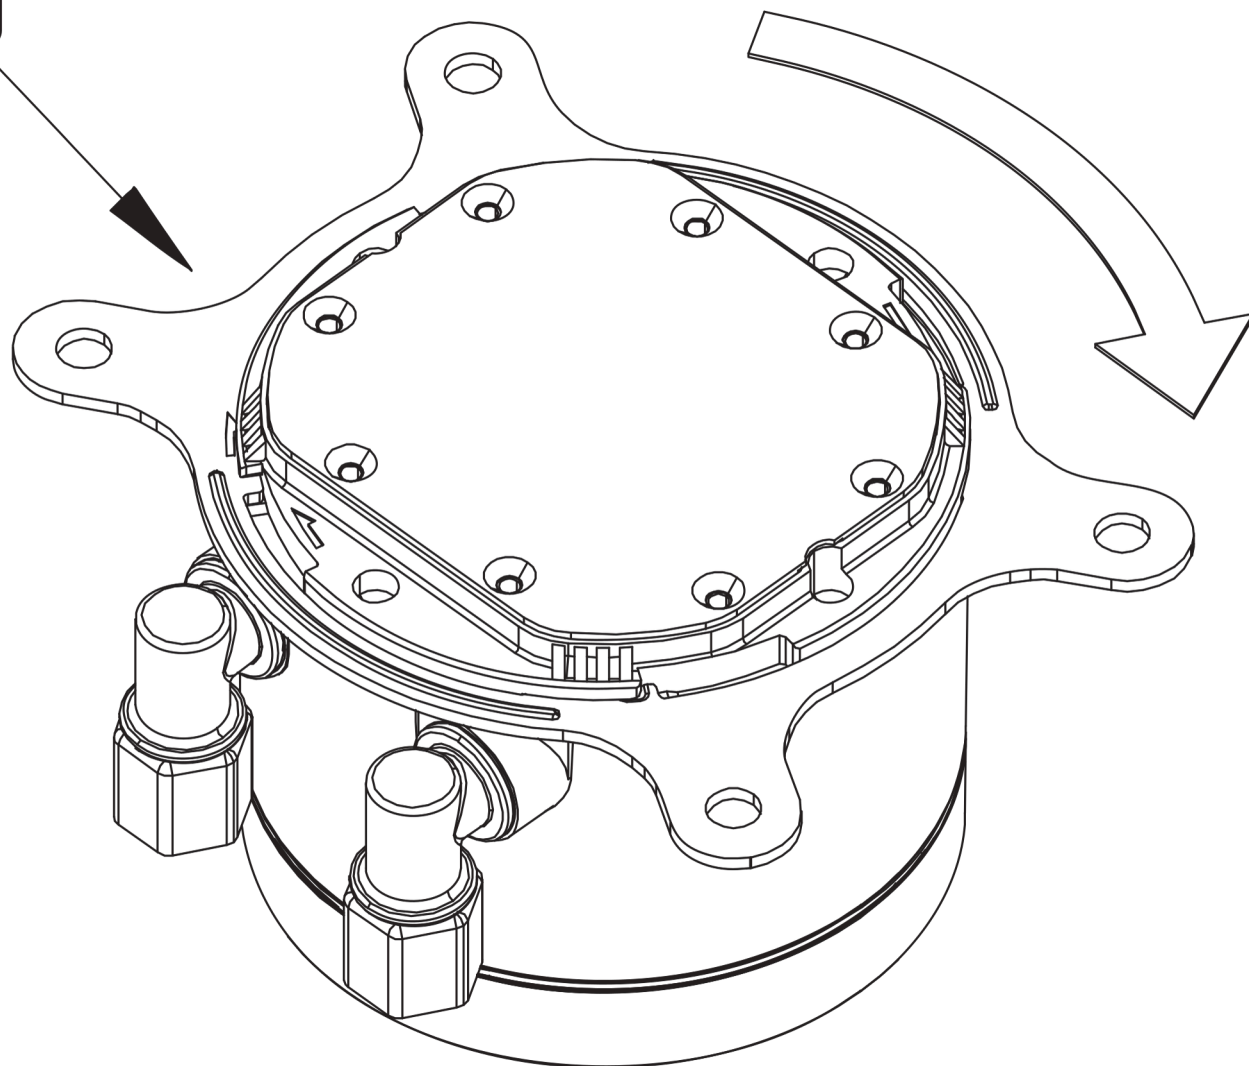


Lắp ngàm AMD (Installing the AMD Bracket)

Bước 2

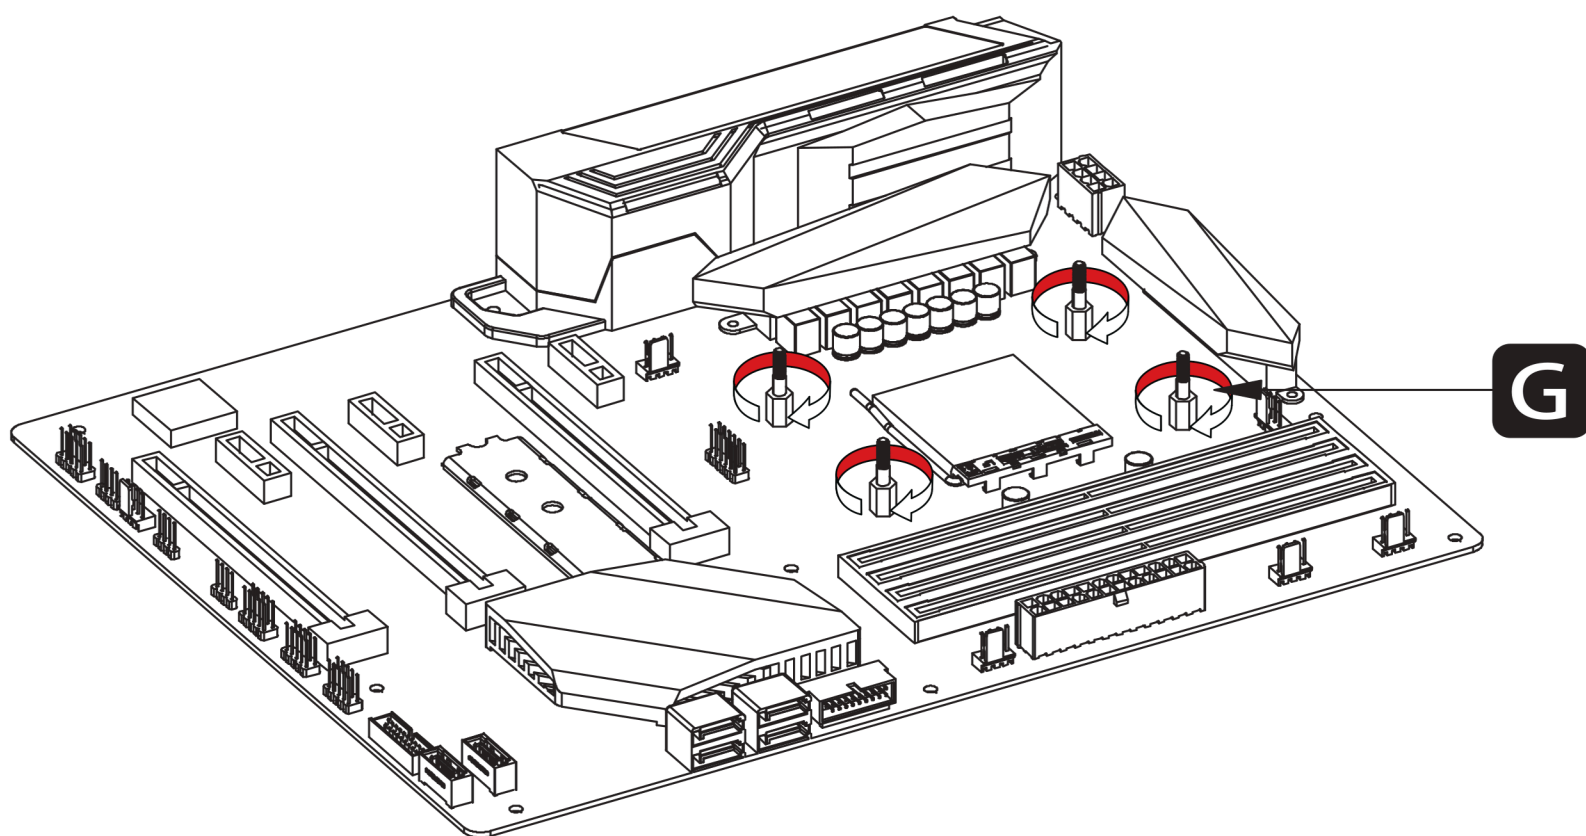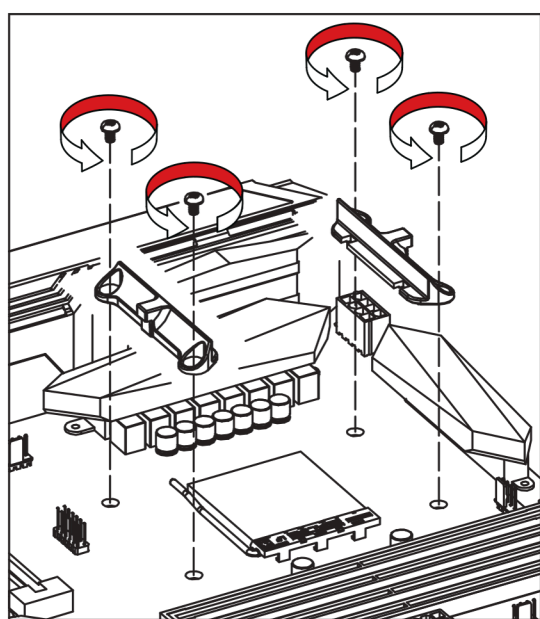


Lắp vít AMD (Install AMD screw)

Bước 3

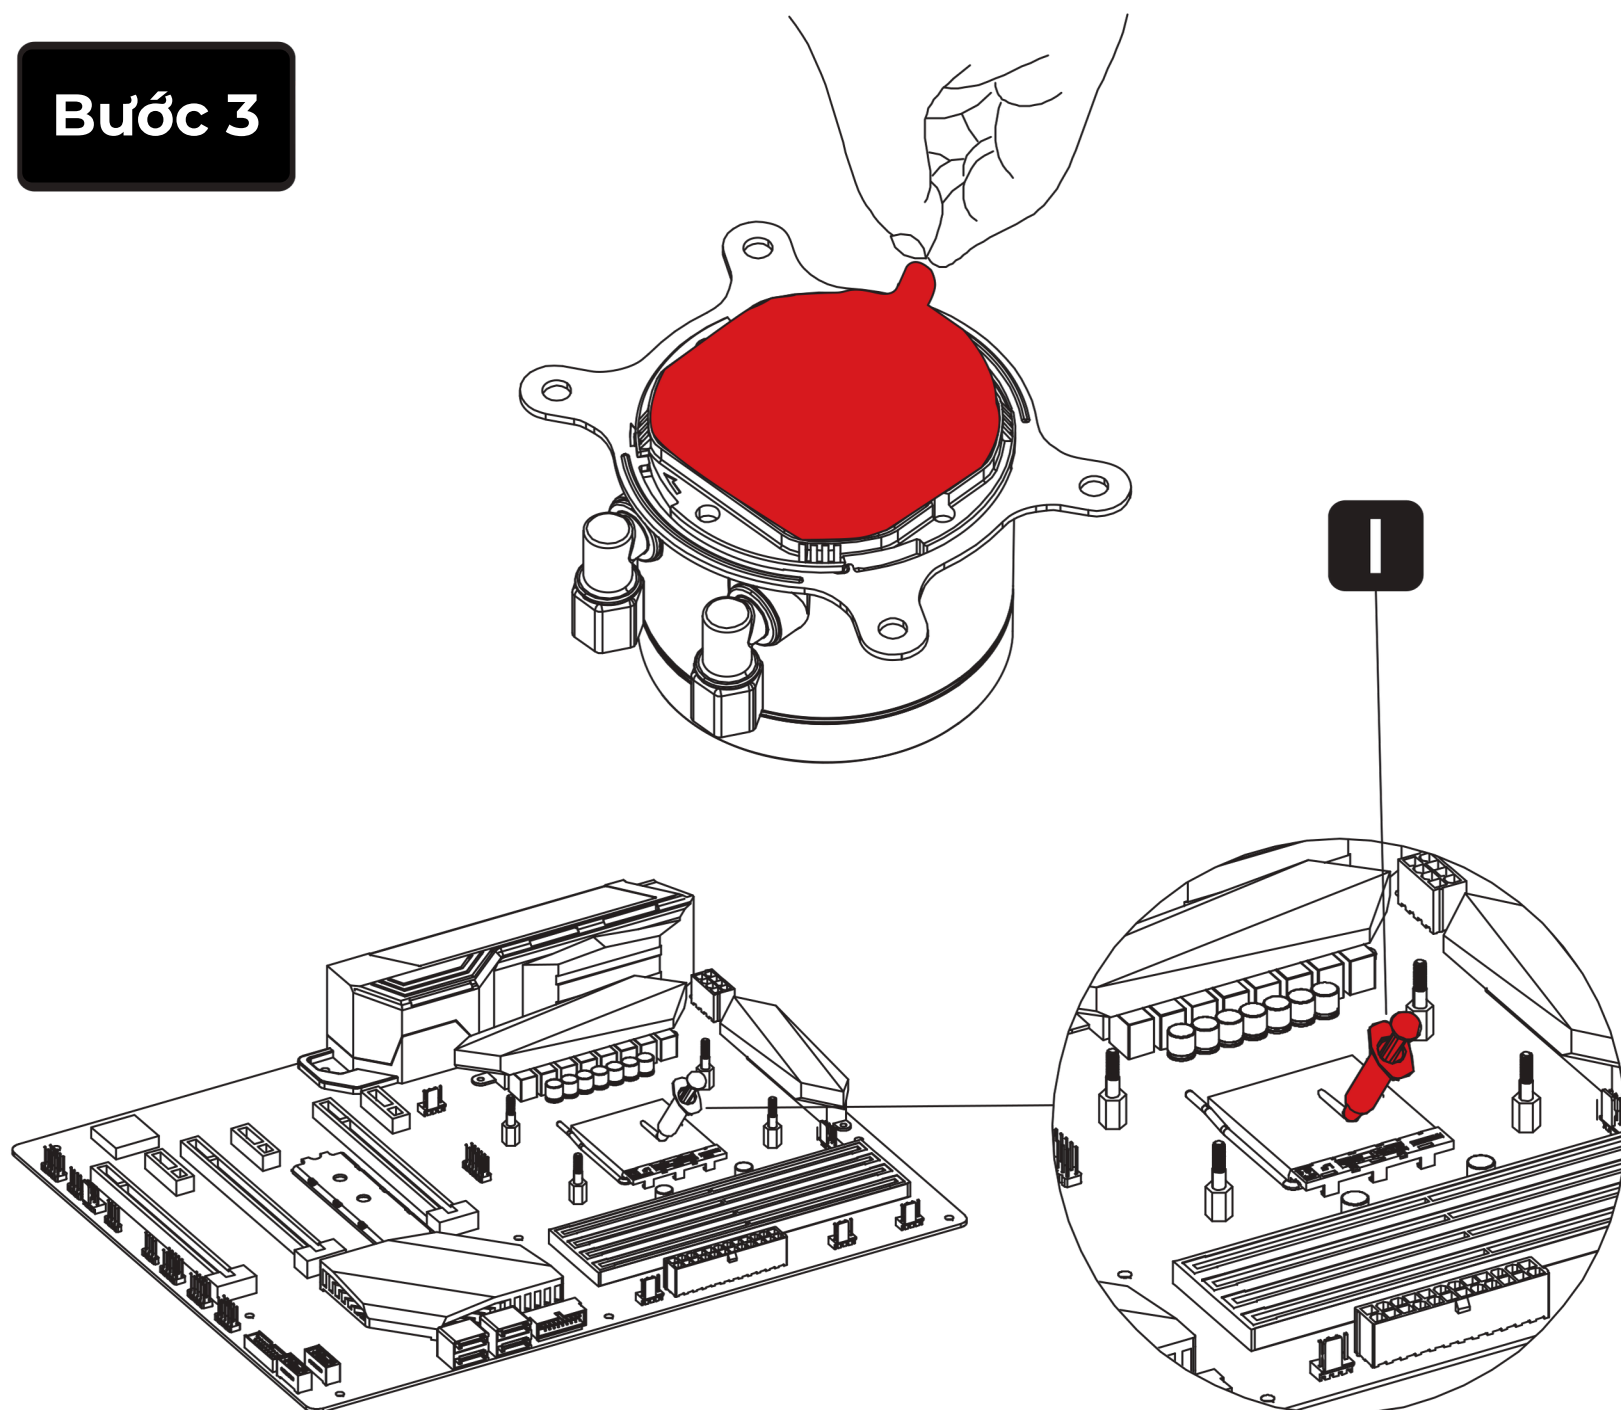


Tháo lớp bảo vệ và bôi keo tản nhiệt
(Remove the protective film / Apply thermal paste)

Bước 4

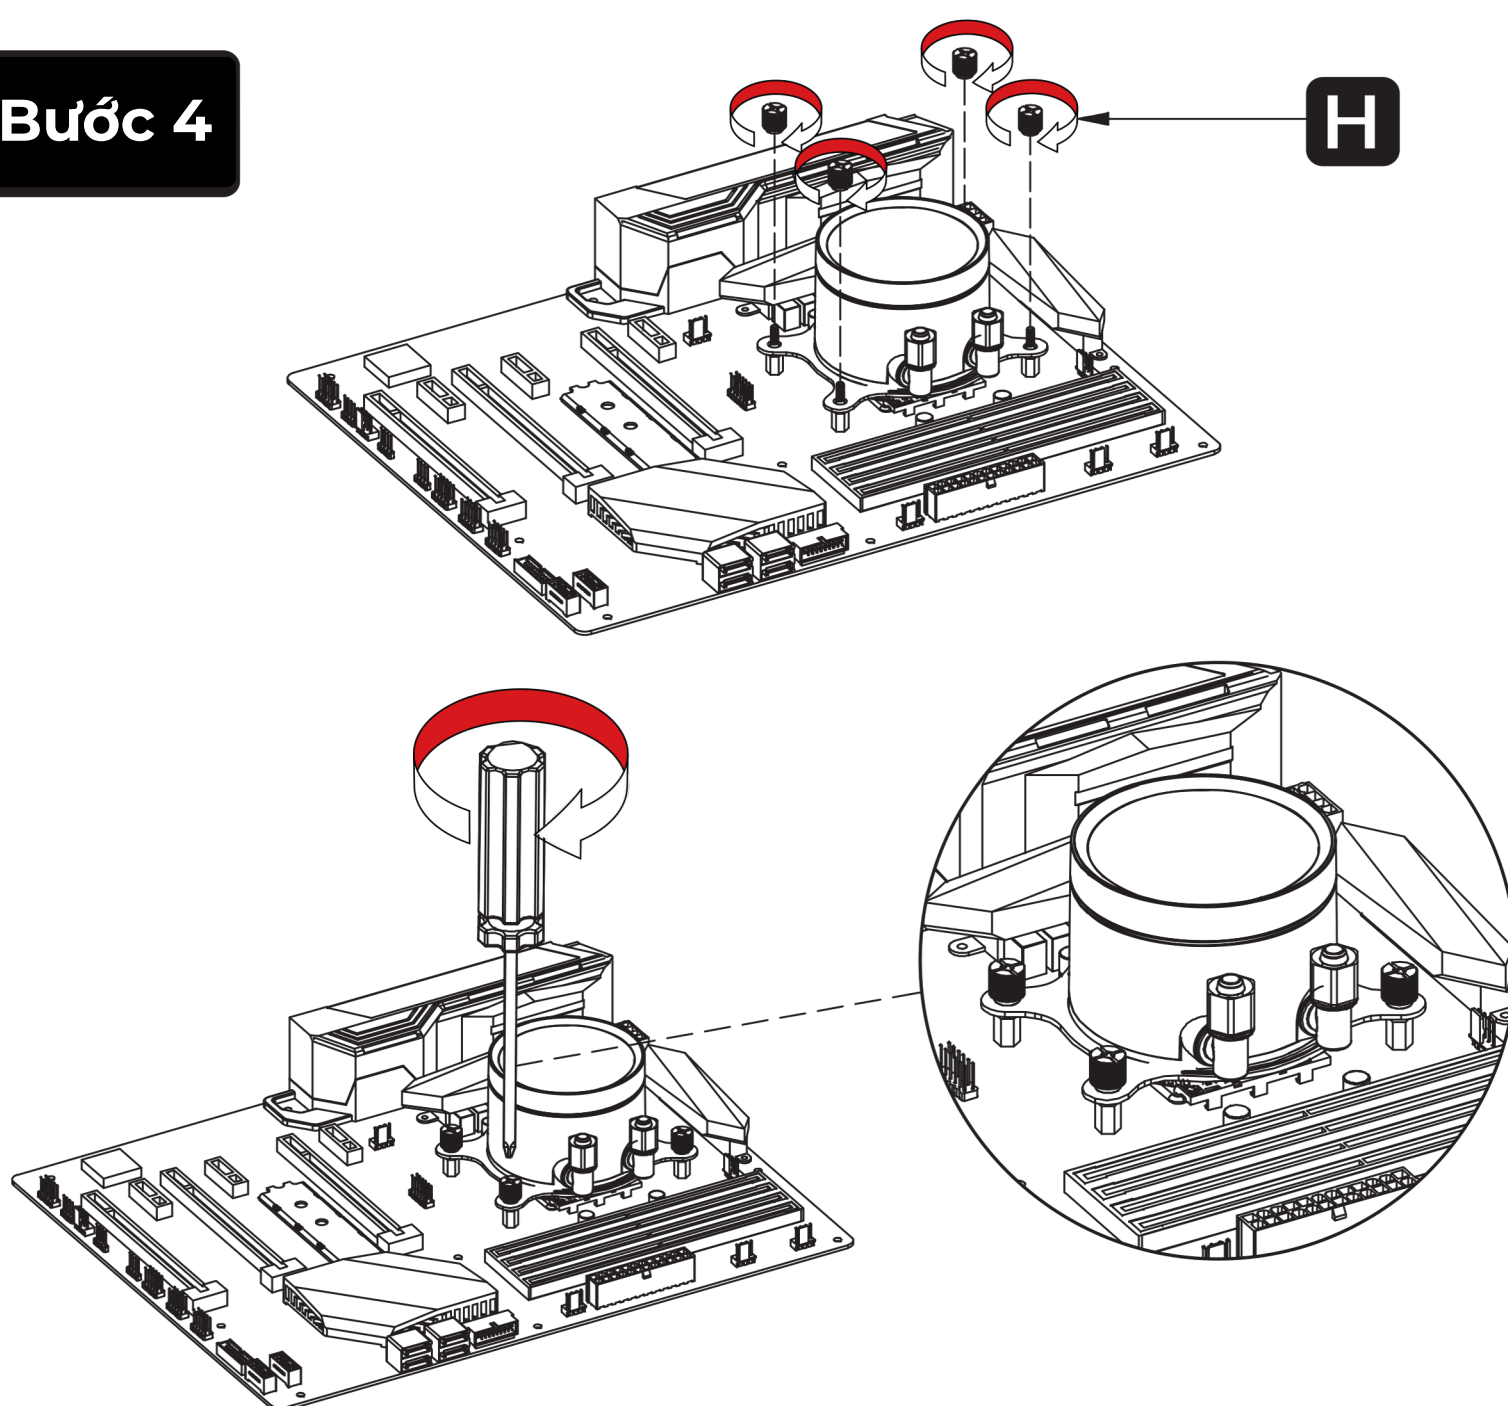

Siết chặt các ốc theo hình chữ X bằng tua vít


Bước 5

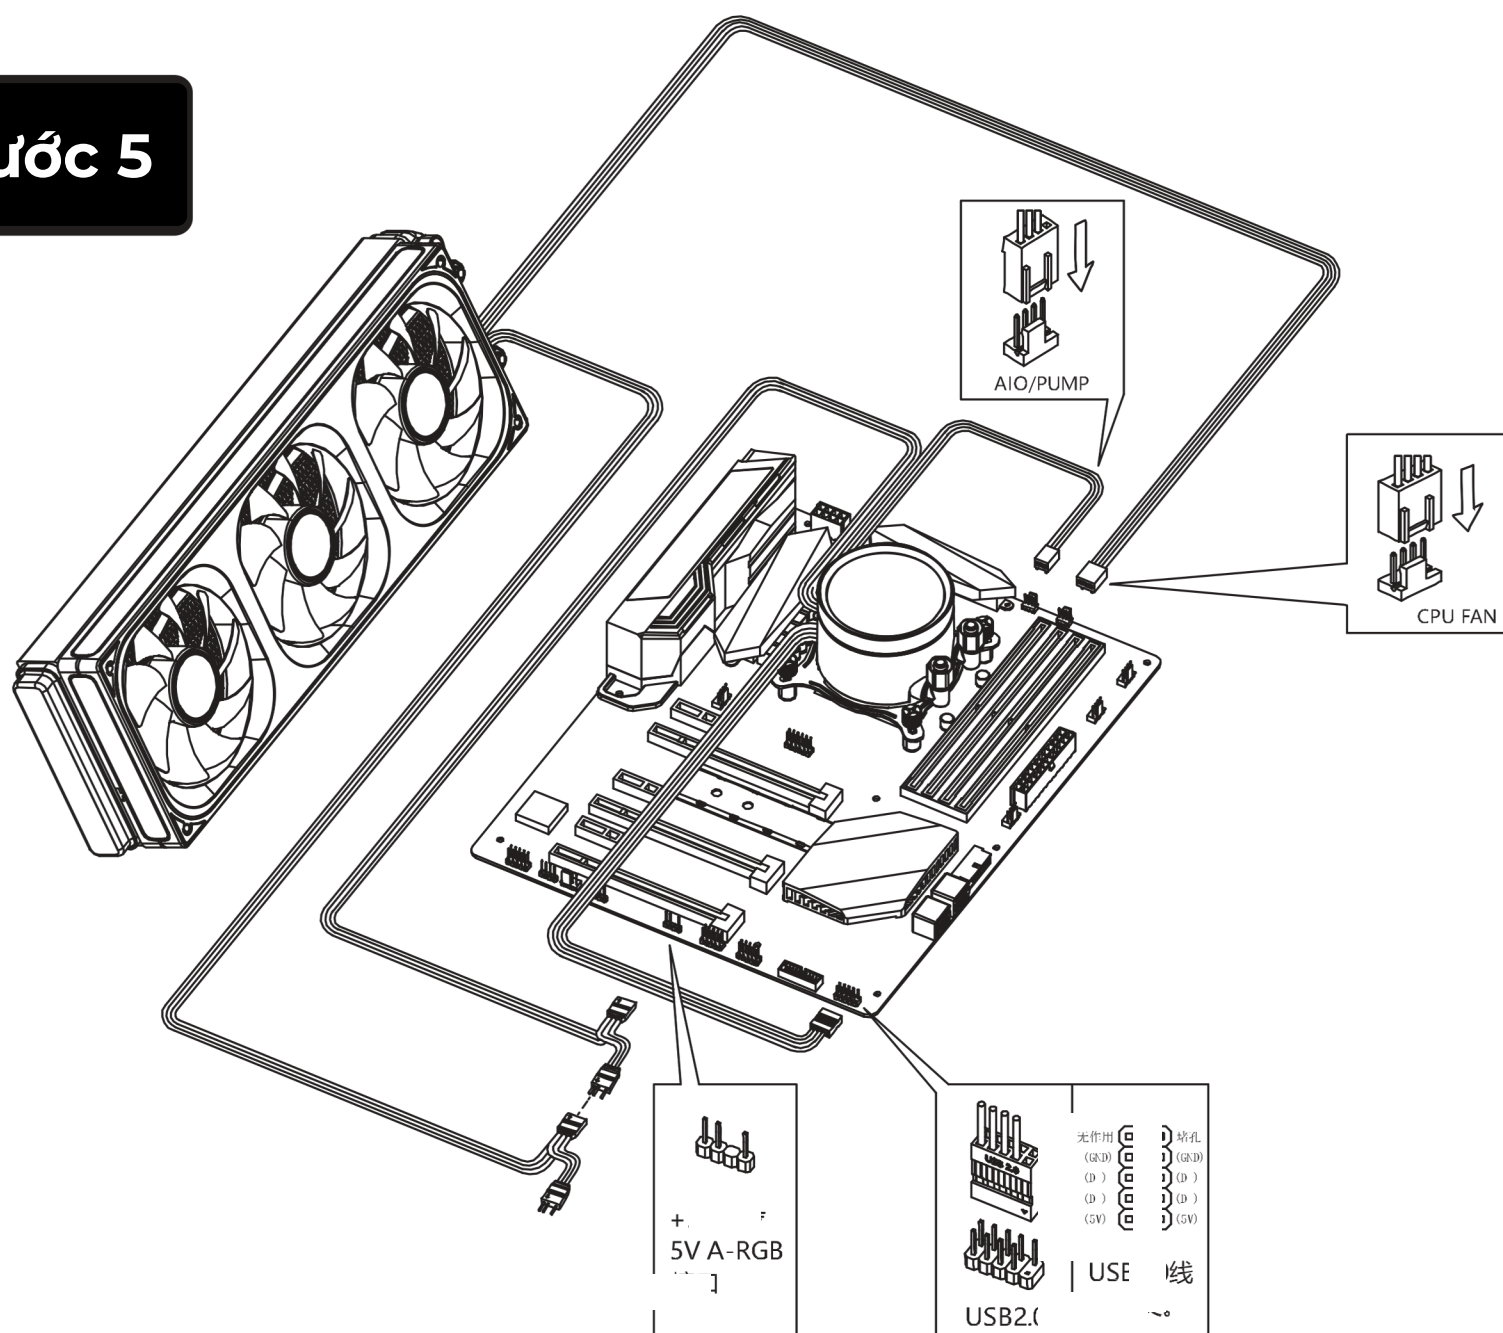

Kết nối dây nguồn và tín hiệu:

- Đầu cấp nguồn 3-pin từ block nước (cold head) → cắm vào chân AIO_PUMP trên mainboard.
- Dây quạt 4-pin PWM → cắm vào chân CPU_FAN trên mainboard.
- Dây ARGB → cắm vào chân 5V ARGB tương ứng trên mainboard.
- Dây USB → cắm vào chân USB header trên mainboard.

Bước 6

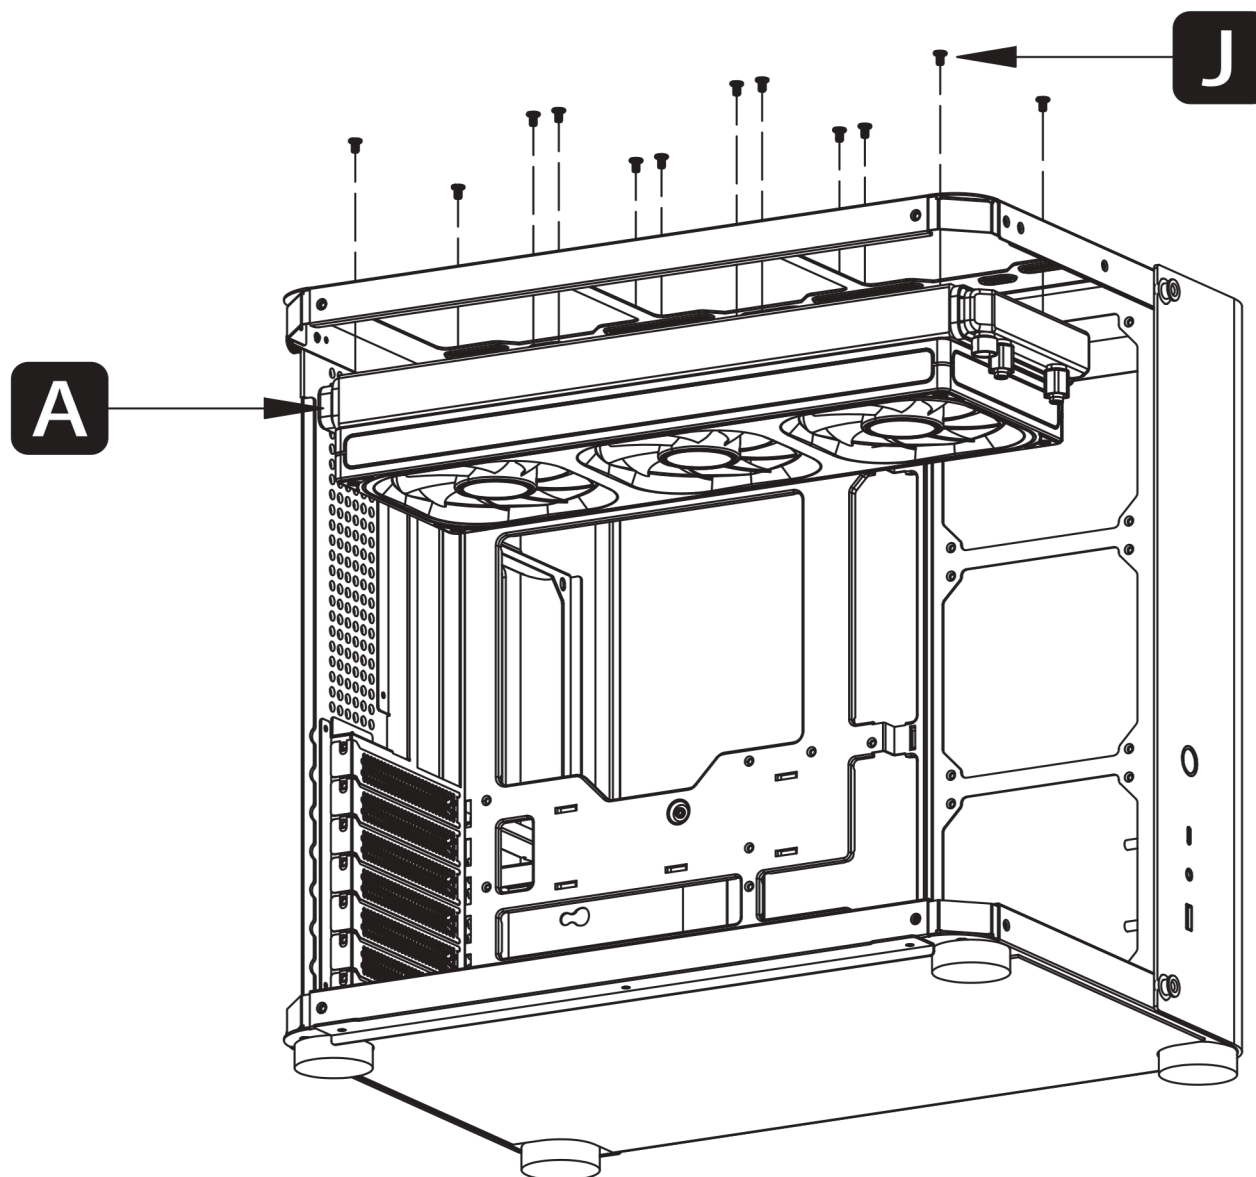

Cố định quạt và radiator vào case
(gắn quạt trước → cố định radiator → siết vít)



Shopee Jonsbo VietNam



Tải phần mềm

<https://www.jonsbo.com/Upfiles/download/JONSBO%20PC%20Monitor%20SetUp2025NewSDK.zip>

Link tải phần mềm hiển thị

JONSBO

Shopee Mall

Jonsbo VietNam - Đại diện chính thức của Jonsbo
tại thị trường Việt Nam